


Sunscreen Spot

iDro
sun


iDro
sun

Av. Diagonal 489 2º 1ª
08029 Barcelona

M 711234552
www.idroprotect.com
info@idroprotect.com
@idro_sun

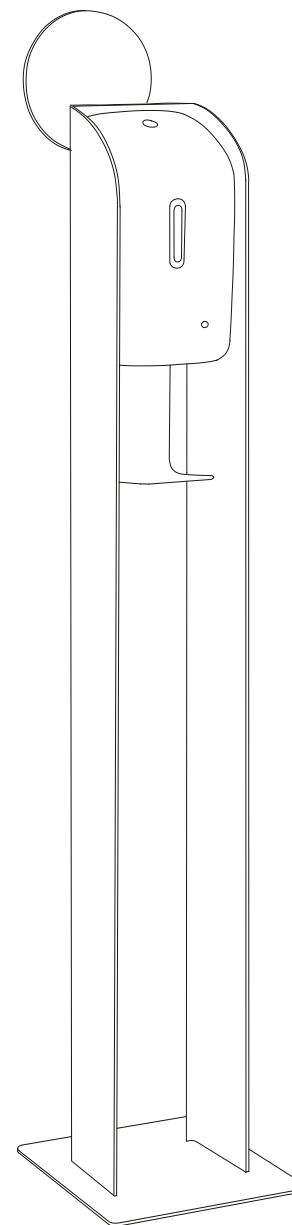

Instrucciones

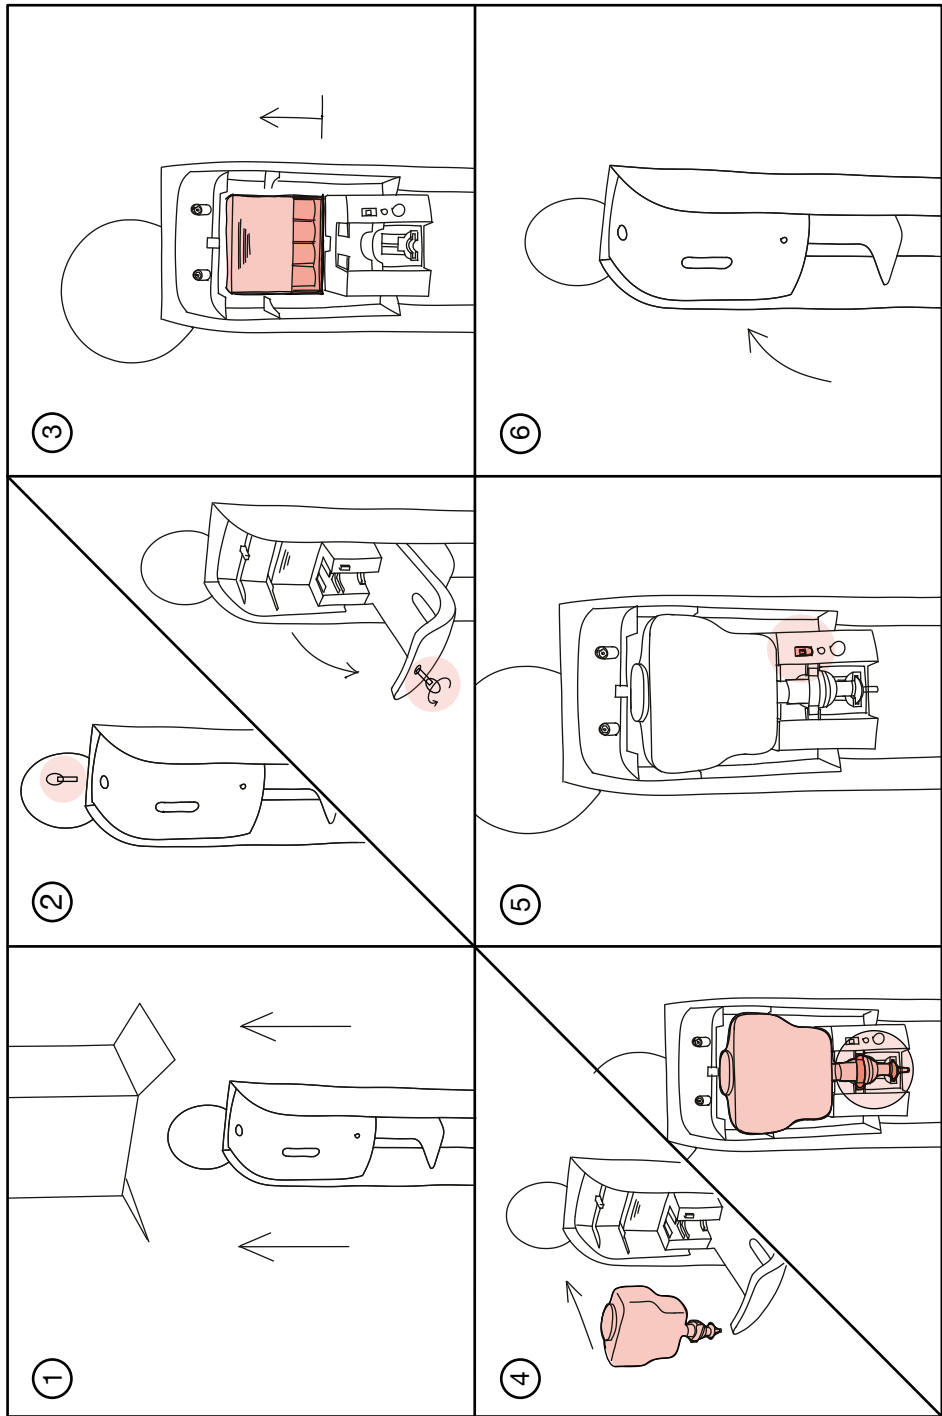

- ① Extraer la columna idrosun de la caja por su parte inferior
- ④ Insertar el depósito de crema solar

- ② Abrir la tapa frontal mediante la llave suministrada
- ⑤ Activar la columna idrosun situando el interruptor en modo ON

- ③ Revisar las pilas instaladas
- ⑥ Cerrar tapa frontal

Recomendaciones

- Instalar la columna idrosun sobre una superficie nivelada para asegurar su estabilidad. Se puede solicitar kit de anclaje en el piso (x4 tornillos de 12 mm)
- Ubicar en una zona protegida de la luz del sol directo
- Depósitos vacíos: Reciclar en el contenedor amarillo